

Herrajes para suspensión

Guía de uso en aisladores

Suspensiones

Eslabones
CH645 CH651

Tuercas de Ojo
CH627 CH607 CH631

Montaje al poste
Montaje al cable

GAMMA ANSI
8232 52-9A
8233 52-9B
8235 52-1
8265 52-4

Guardacabos
CH657

Grapas
CH013GRP1 CH017GRP1 CH017GRR1 CH012GRR1 CH017GSS1

Fundición ASTM A 536 Galvanizado en caliente

Aluminio 356 Tratamiento T6

Poliméricos

Eslabones
CH645 CH651

Tuercas de Ojo
CH627 CH607 CH631

Montaje al poste
Montaje al cable

GAMMA ANSI
PS015 DS-15
PS025 DS-28
PS035 DS-35
PS045 DS-46
PS069 DS-69

Guardacabos
CH657

Grapas
CH013GRP1 CH017GRP1 CH017GRR1 CH012GRR1 CH017GSS1

Fundición ASTM A 536 Galvanizado en caliente

Aluminio 356 Tratamiento T6

Acoples para aisladores

Montaje al poste
Montaje al cable

Clevis Bola
CH620 CH638

Bola Ojo
CH638

Clevis Lengüeta
CH630 CH620

GAMMA ANSI
8255 52-3
8257 52-3
8258 52-5

GAMMA ANSI
8265 52-4



Fundición ASTM A 536 Galvanizado en caliente

Cerámicos y Poliméricos

Herrajes para Pines y Line Post

Guía de uso en aisladores

Pines

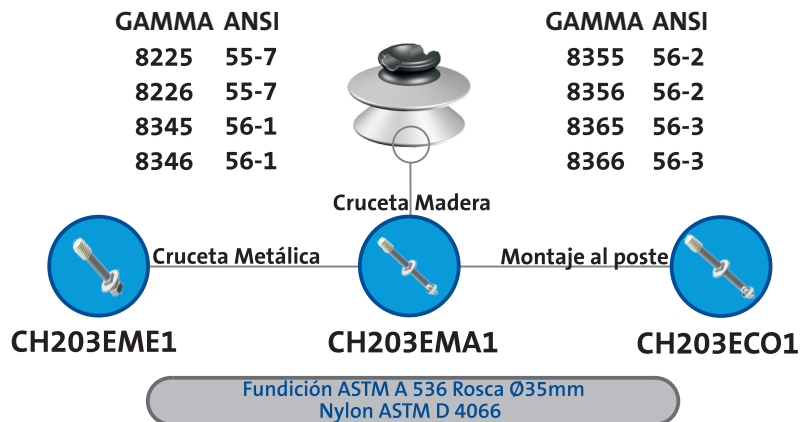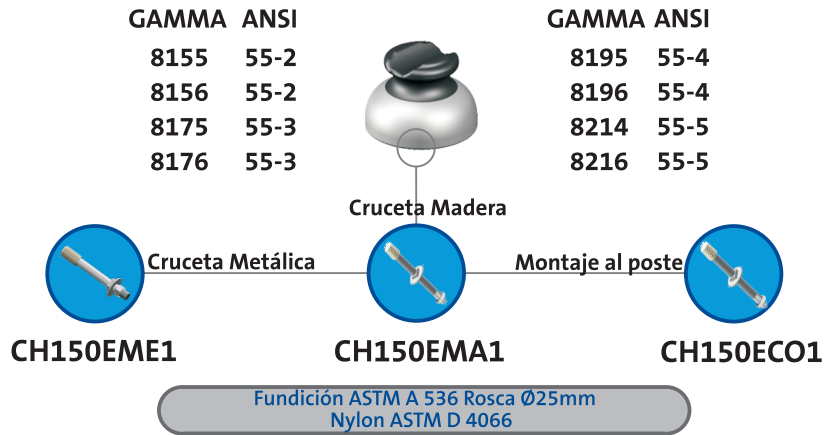

Line Post

